

<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	<b>97</b>
Общие предупреждения по технике безопасности	97
Для данного прибора	100
Назначение прибора	101
Руководство по эксплуатации	102
Ответственность производителя	102
Последствия обслуживания	102
Идентификационная табличка	102
Этикетка энергоеффективности	102
Утилизация	102
Информация для контрольных органов	103
Для экономии энергии	103
Работа с руководством по эксплуатации	103
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<b>103</b>
Общее описание	103
Аксессуары	104
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>	<b>105</b>
Предварительные операции	105
<b>ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>107</b>
Чистка прибора	107
Размораживание	107
Внутреннее освещение	107
Что делать если...	107
<b>УСТАНОВКА</b>	<b>108</b>
Электрическое подключение	108
Встраивание	108

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора. Для получения дополнительной информации о продукте см.: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### Общие предупреждения по технике безопасности

#### Риск получения травм

- В соответствии с действующими нормами дети от 3 до 8 лет могут брать еду из прибора или загружать ее внутрь, но мы крайне не рекомендуем разрешать детям младше 8 лет выполнять такие действия, как и пользоваться прибором в целом.
- Не разрешайте детям младше 8 лет играть с прибором.
- Никогда не пытайтесь

потушить огонь / возгорание водой: выключите прибор и накройте огонь невозгораемой тканью.

- Не трогайте нагревающиеся элементы с наружной стороны холодильника.
- Операции по чистке и уходу, предназначенные для пользователя, не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.
- Не вставляйте острые металлические предметы

(столовые приборы или инструменты) в пазы и прорези.

- Не касайтесь (особенно мокрыми руками) и не кладите непосредственно в рот замороженные продукты.
- Не храните горючие, взрывоопасные или испаряющиеся вещества.
- Не храните взрывоопасные вещества, например, аэрозольные упаковки с горючими и взрывчатыми веществами внутри прибора.
- Бутылки с крепкими алкогольными напитками должны быть плотно закрыты и храниться в вертикальном положении.
- Органические вещества, кислоты или эфирные масла могут разъедать пластиковые поверхности или уплотнители, если находятся в контакте долгое время.
- Перед началом чистки или операций по уходу выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания.
- Никогда не вынимайте вилку, дергая за кабель.

как, например, ножи, вилки, ложки и крышки.

- Не используйте абразивные или коррозионные чистящие средства (например, порошки, пятновыводители и металлические мочалки) для чистки стеклянных частей прибора.
- Не садитесь на прибор.
- Не опирайтесь и не садитесь на дверь или открытые ящики.
- Запрещается опираться на дверь или на ручку с целью перемещения прибора.
- Не используйте для чистки прибора струи пара.
- Не используйте электрические приборы (например, фен и т.п.) или аэрозоли для оттаивания, так как в этом случае могут деформироваться пластиковые части.
- Категорически запрещается использовать прибор для охлаждения помещения.
- В случае поломки, а также во время выполнения операций по уходу или чистке всегда отключайте прибор от сети электропитания.
- Не храните в морозильной камере жидкости в жестяных банках или стеклянные емкости.
- Не используйте остраконечные металлические предметы для

### **Риск повреждения прибора**

- Во время эксплуатации не кладите на прибор остраконечные металлические предметы,

- удаления лишнего льда из морозильной камеры.
- Не используйте переходники для розеток.
- **ВНИМАНИЕ!** Не размещайте переносные удлинители с несколькими розетками или портативные блоки питания позади бытового электроприбора.
- Запрещается ставить на верх прибора тяжелые предметы.
- Не удаляйте лед или иней острыми предметами, чтобы не повредить стенки прибора.

## **Установка и техобслуживание**

- Требуется обязательное заземление в соответствии с процедурами, предусмотренными нормами по безопасности электрических приборов.
- Размещайте прибор, воспользовавшись помощью второго человека.
- Не используйте дверь в качестве рычага при размещении прибора.
- Запрещается прикладывать чрезмерное усилие на открытую дверь.
- Прибор нельзя устанавливать рядом с источниками тепла. если это невозможно, необходимо использовать подходящую изолирующую панель.
- Прибор не должен размещаться под солнечными лучами.
- Прибор нельзя размещать на улице.
- Действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.
- Подключение к сети электропитания должно производиться уполномоченным техническим персоналом.
- Во избежание опасности любого рода, если токоподводящий кабель поврежден, немедленно свяжитесь с сервисной службой, которая заменит вам кабель, предотвращая любые возможные риски.
- Перед проведением любых работ на приборе (монтаж, техобслуживание, размещение или перемещение) всегда используйте средства индивидуальной защиты.
- Перед проведением любых действий с прибором отключите его от главной сети электрического питания.
- В случае установки вблизи другого холодильника или морозильной камеры, соблюдайте между ними расстояние минимум 2 см.

- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или без помощи квалифицированного техника.
- Не устанавливайте и не используйте прибор на открытом воздухе.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время размещения бытового электроприбора проверяйте, чтобы кабель питания не был поврежден или запутан.
- Во избежание недостаточной устойчивости прибора установите и закрепите его должным образом, согласно изложенных в данном руководстве инструкций.
- Данный прибор может использоваться в местах, расположенных на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.

### **Для данного прибора**

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями, только если они находятся под присмотром или были обучены безопасному пользованию

- прибором и в полной мере понимают, какие могут возникать при этом опасности.
- Дети должны находиться под постоянным присмотром, чтобы не допускать их игр с прибором.
- Не прислоняйтесь и не садитесь на открытую дверь.
- Удостоверьтесь, что в дверке не застrevают никакие предметы.
- Прибор содержит незначительное количество изобутана (R600a), будьте осторожны во время транспортировки, монтажа или чистки, чтобы не повредить контур охлаждения.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия вокруг прибора или в нише, куда он встраивается.
- Не используйте механические и электрические устройства, а также химические средства для ускорения процесса оттаивания, отличные от рекомендованных производителем.
- Следите, чтобы не повредить охлаждающий контур (в случаях, когда к нем открытию доступа).
- Не используйте электрические приборы

внутри отсеков для хранения еды, если они не были рекомендованы производителем.

- В случае повреждения контура охлаждения не используйте открытое пламя и проветрите помещение.
- Запрещается использовать прибор или его части иным образом, отличающимся от указанного в данном руководстве.
- **ВНИМАНИЕ!** Опасность пожара / горючие материалы.



- Оставление двери открытой на долгое время может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, и системы отвода влаги.
- Для предотвращения контакта с другими продуктами и впитывания или распространения запахов храните свежее мясо и рыбу в специальных контейнерах.
- Если холодильник будет оставаться пустым долгое

время, отключите его от электрической сети, разморозьте, вымойте, вытрите насухо и оставьте с открытой дверью для предотвращения появления внутри плесени.

## **Назначение прибора**

Данный прибор создан для использования в быту и аналогичных условиях, а именно:

- в кухонных зонах, предназначенных для персонала магазинов, офисов и других типов рабочей среды;
- на фермах и клиентами отелей, мотелей и других гостиничных структур;
- в структурах типа "ночлег и завтрак";
- при предоставлении услуг кейтеринга и аналогичных, исключая розничные продажи.
- Прибор не предназначен для профессионального и коммерческого пользования.
- Данный прибор предназначен для охлаждения и хранения свежих и замороженных продуктов питания в домашних условиях. Любое иное использование прибора считается ненадлежащим.
- Прибор не предназначен для

использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления.

## Руководство по эксплуатации

- Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно быть доступным пользователю в течение всего срока службы прибора.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.

## Ответственность производителя

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный людям и имуществу ущерб в случае:

- использования прибора в целях, отличных от предусмотренных;
- несоблюдения предписаний руководства по эксплуатации;
- нарушения целостности какой-либо части прибора;
- использования неоригинальных запчастей.

## Послепродажное обслуживание

- В случае выхода из строя прибора обратитесь в службу технической поддержки, поручив ремонт только квалифицированному персоналу.
- В таких случаях следует сообщать название модели и серийный номер, указанные на паспортной табличке.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или без участия квалифицированного специалиста: помимо утери характеристик безопасности, это может привести к аннулированию гарантии.
- Оригинальные запасные части для некоторых специфических компонентов остаются доступными в течение как минимум 7 или 10 лет, в зависимости от типа компонента, от даты выпуска модели на рынок.

## Идентификационная табличка

Идентификационная табличка с техническими данными, паспортным

номером и маркировкой. Никогда не снимайте идентификационную табличку.

## Этикетка энергоэффективности

Получить информацию о характеристиках вашего прибора через базу данных EU EPREL посетите следующий веб-адрес и введите название модели (указано на идентификационной табличке):

<https://eprel.ec.europa.eu>

На этикетке энергоэффективности имеется QR-код, который позволяет быстро получить доступ к веб-адресу. Используйте устройство, оснащенное специальной программой считывания.

Этикетка энергоэффективности должна храниться вместе со всеми документами, прилагаемыми к прибору.

## Утилизация



Данный прибор отвечает требованиям европейской директивы по утилизации электронных и электрических отходов WEEE (2012/19/UE) и по окончании своего срока службы подлежит утилизации отдельно от других видов отходов.

Данный прибор не содержит каких-либо веществ в количествах, считающихся опасными для здоровья и окружающей среды, в соответствии с действующими европейскими директивами.



### Электрическое напряжение Опасность поражения электрическим током

- Отключите общее электрическое питание.
- Отсоедините кабель питания от электрической сети.

Для утилизации прибора:

- Отрежьте кабель электропитания и уберите его.
- По окончании срока службы прибора его следует передать в соответствующие центры дифференцированного сбора электрических и электронных отходов или же передать продавцу в момент покупки аналогичного прибора, в соотношении один к одному.

Примите во внимание, что для упаковки прибора применяются безвредные

материалы, пригодные для повторного использования.

- Передайте материалы упаковки в соответствующие центры дифференцированного сбора отходов.



### Пластиковые упаковки Опасность удушья

- Запрещается выбрасывать упаковку или ее части.
- Не допускайте, чтобы дети играли с пластиковыми упаковочными пакетами.

## Информация для контрольных органов

- Для проверок на соответствие концепции EcoDesign установка и подготовка прибора должны соответствовать стандарту EN 62552.
- Требования к вентиляции, размеры и минимальное пространство от задней стенки указаны в главе «Установка» данного руководства.
- Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации.

## Для экономии энергии

- Правильная эксплуатация прибора, правильная упаковка продуктов питания, постоянная температура и свежесть продуктов оказывают влияние на качество хранения.
- Во избежание чрезмерного нагревания внутренней части камер, уменьшите время и количество открываний двери.
- Регулярно очищайте конденсатор (при наличии к нему доступа) на задней стенке холодильника во избежание снижения эффективности работы электроприбора;

## Работа с руководством по эксплуатации

Для облегчения понимания в настоящем руководстве используются следующие понятия:



Предупреждение/Внимание




Информация/Рекомендации

RU

# ОПИСАНИЕ

## Общее описание

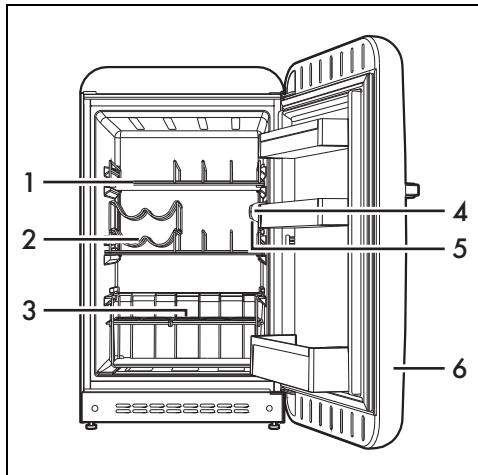

1 Полка для пакетов прямоугольной формы

2 Подставка для бутылок

### 3 Полка для банок

### 4 Внутреннее освещение

Внутреннее освещение прибора включается при открывании двери.

### 5 Термостат

Используется для выбора температуры внутри холодильной камеры и морозильной камеры.

### 6 Дверь холодильника

## Аксессуары



В некоторых моделях могут присутствовать не все указанные принадлежности.




Принадлежности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, изготовлены из материалов, соответствующих нормам действующего законодательства.




Оригинальные комплектующие или дополнительные принадлежности можно заказать в уполномоченных сервисных центрах технического обслуживания. Используйте только оригинальные принадлежности и запчасти от производителя.

## Полка для пакетов прямоугольной формы

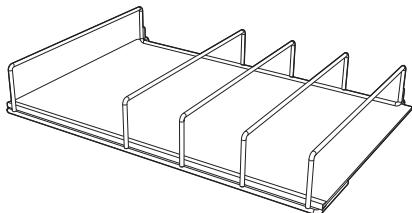


Используется для размещения пакетов сока, молока и жестяных банок.

## Подставка для бутылок

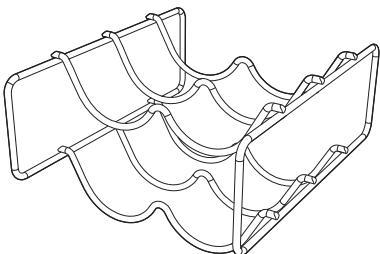


Используется для горизонтального размещения бутылок. Устанавливается на полку для пакетов прямоугольной формы.

## Полка для банок

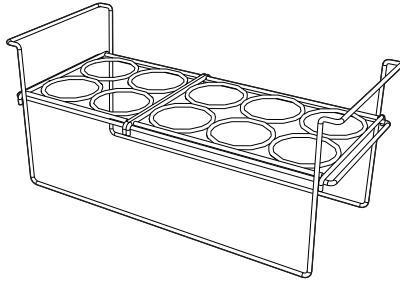

Используется для размещения банок из стекла/пластика или банок с пивом.

## Полочки и емкости на двери

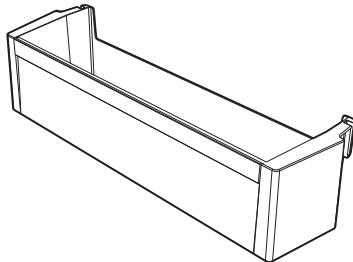

Используются для раскладки продуктов в мелкой таре или упаковке. Полочка в нижней части двери может использоваться для бутылок.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Предварительные операции



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

- Удалите все защитные пленки снаружи и внутри прибора, а также с принадлежностей.
- Снимите имеющиеся этикетки (за исключением идентификационной таблички с техническими данными) с дополнительных принадлежностей и с полок.
- Извлеките из прибора и вымойте все аксессуары (см. раздел «ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»).


## Первое использование



После установки или повторного расположения прибора подождите не менее двух часов, прежде чем включать его.

Убедитесь в том, что прибор подключен к розетке электрического питания.

## Панель управления

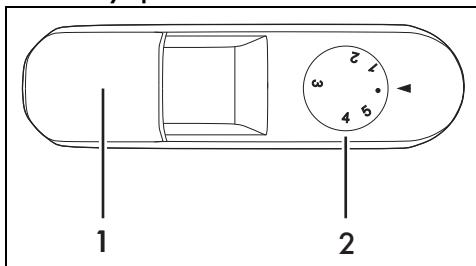

1 Лампа

2 Ручка выбора температуры

## Установка температуры

Поверните ручку терmostата из положения

1 (минимального) на 5 (максимальное) в зависимости от требуемой температуры.



При увеличении из положений 1 в 5 температура внутри холодильной камеры снижается.




В положении ● прибор выключается.

## Использование дополнительных принадлежностей

### Полки


Они могут размещаться на разной высоте, в зависимости от потребностей. Для этого предусмотрены специальные направляющие. Чтобы извлечь полку полностью, необходимо потянуть ее наружу.

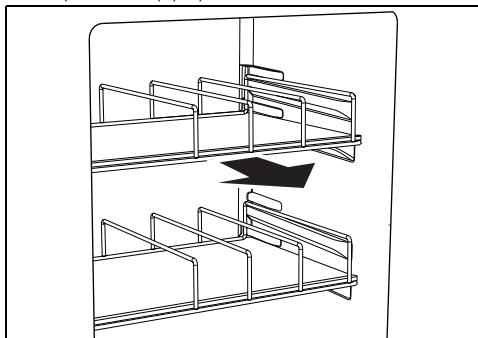

Скоропортящиеся продукты должны размещаться в глубине полок, где температура более низкая.

### Полочки и емкости на двери

Используются для хранения яиц, масла, молочных продуктов, тюбиков, консервов и небольших пакетов. В нижней части двери имеется отсек для бутылок. Не рекомендуется ставить в отсек слишком тяжелые бутылки и ронять их в момент размещения.

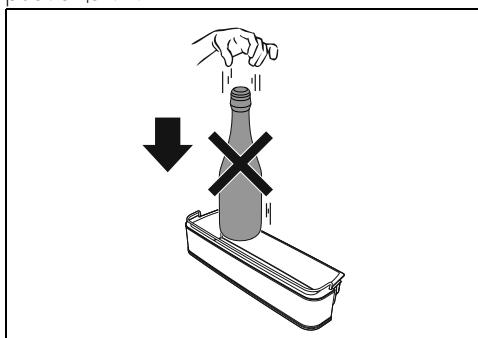

# Использование холодильной камеры

## Размещение продуктов питания

Разместите продукты на различных полках или в ящиках, предварительно упаковав их или герметично закрыв. Это позволяет:

- сохранить запахи, влажность и свежесть продуктов;
- избежать смешивания запахов и вкусов различных продуктов между собой;
- избежать повышенной влажности внутри холодильной камеры, возникающей из-за обычного испарения от продуктов (в частности фруктов и свежих овощей), что в определенных условиях работы (повышение температуры и влажности окружающего воздуха, увеличение частоты открытия двери) может вызвать образование конденсата на полках.



Перед помещением внутрь прибора охладите до комнатной температуры горячие продукты и напитки.

## Таблица времени хранения

Продукты питания	Время
Яйца, копченое мясо, маринованные продукты, сыр	макс. 10 дней
Овощи и зелень с корнями	макс. 8 дней
Сливочное масло	макс. 7 дней
Кондитерские изделия, фрукты, готовые блюда, свежее мясо	макс. 2 дня
Рыба, мясной фарш, морепродукты	макс. 1 день

## Уровень шума во время работы

Охлаждение холодильника и морозильной камеры осуществляется посредством системы, работающей под давлением. Для поддержания выбранной температуры внутри камер компрессор начинает работать в соответствии с установленным уровнем охлаждения, а при необходимости может работать беспрерывно. Когда компрессор включается, создается жужжание, интенсивность которого уменьшается через несколько минут. Другой шум, связанный с нормальной работой прибора, - это урчание, появляющееся при перемещении хладагента

по трубам системы. Это нормальный шум и он не указывает на плохую работу машины. В случае очень сильного шума возможно, что его происхождение имеет другие причины. Следовательно, необходимо убедиться в том, что:

- холодильник ровно стоит на полу и не вибрирует во время работы компрессора: если нет - отрегулируйте положение при помощи регулирующих ножек;
- ящики, полки и емкости на двери расположены правильно и находятся в специальных гнездах: если нет - установите их правильно;
- бутылки и контейнеры на различных полках размещены устойчиво и не соприкасаются между собой: вибрация, вызываемая работой компрессора, может создавать определенную шумность.
- Не допускайте размещения холодильника в контакте с мебелью или иными электроприборами.

## Выключение

Если прибор не будет использоваться продолжительное время, рекомендуется его отключить.

1. Извлеките вилку из розетки электропитания.
2. Освободите камеры.
3. После размораживания вытрите мягкой тканью остатки накопленной влаги.



Во избежание возникновения неприятного запаха вследствие влажности и застоя воздуха, оставьте дверь приоткрытой.

## Советы по хранению

### Общие рекомендации

- Всегда проверяйте срок годности продуктов, указанный на упаковке.
- Продукты должны храниться в закрытой таре или герметичной упаковке, они не должны распространять запахи или впитывать запахи и влажность.
- Если вы будете отствовать несколько дней, уберите из холодильника скоропортящиеся продукты.

### Дверь холодильной камеры

- В верхней и центральной части хранятся

яйца, сливочное масло, сыры и т.п.

- В нижней части хранятся напитки, жестяные банки, бутылки и т.п.

### Холодильная камера

- В верхней части хранятся консервированные продукты, вино,

печенье и т.п.

- В центральной части хранятся молочные продукты, готовые блюда, кондитерские изделия, фруктовые соки, пиво и т.п.
- В нижней части хранится мясо, колбасные изделия и т.п.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Чистка прибора



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

Специальная антибактериальная защита в верхнем слое стенок прибора препятствует размножению бактерий и сохраняет чистоту. Тем не менее, для обеспечения сохранения поверхностей в хорошем состоянии необходимо их регулярно мыть.

#### Очистка холодильника снаружи

- Прибор можно мыть водой или жидким моющим средством (напр., моющие средства для стекол...).
- Не используйте агрессивные моющие средства и губки, которые могут повредить поверхность.
- Мягкой щеткой удалите пыль и копоть с конденсатора на задней панели прибора.
- Очистите лоток над компрессором.

#### Очистка холодильника внутри

- Холодильник можно мыть внутри разведенным жидким моющим средством или теплой водой с добавлением небольшого количества уксуса.
- Необходимо снять полочки и емкости с двери: для этого слегка ударьте кулаком снизу вверх сначала с одной стороны, затем с другой в области соединения с дверью.
- Удалите возможные образования льда, толщина которых превышает 3-5 мм. Нельзя использовать острые предметы или аэрозольные препараты.

### Размораживание



Не используйте электрические приборы (например, фен и т.п.) или аэрозоли для оттаивания, так как в этом случае могут деформироваться пластиковые части.

### Оттаивание холодильной камеры

Морозильная камера не нуждается в размораживании, так как образующийся на охлаждающей пластине лед тает автоматически после остановки работы компрессора. Процесс размораживания происходит автоматически.

Вода от размораживания направляется в специальную емкость в задней части прибора, который с помощью производимого компрессором тепла испаряет ее.

### Внутреннее освещение

В случае ремонта внутреннего освещения операция должна быть выполнена только уполномоченным техническим специалистом сервисной службы.

### Что делать если...

Прибор не работает:

- Удостоверьтесь, что прибор подключен к сети питания, а главный выключатель включен.

Компрессор начинает работать с чрезмерной частотой или работает без остановки:

- Температура снаружи холодильника слишком высокая.
- Слишком часто и на слишком длительное время открывается дверь холодильника.
- Дверь не закрывается герметично.
- Загружено чрезмерное количество свежих продуктов.
- Удостоверьтесь, что рядом с датчиком в правой части холодильной камеры есть

достаточная циркуляция воздуха.

- Проконтролируйте, чтобы нижняя часть достаточно вентилировалась, и чтобы конденсатор не был чрезмерно загрязнен.

В холодильной камере наблюдается чрезмерное образование конденсата.

- Слишком часто и на слишком длительное время открывается дверь холодильника.
- В холодильную камеру поместили горячие продукты.
- Продукты или контейнеры прижаты к задней стенке.
- Поврежден или загрязнен уплотнитель двери. Очистите или замените уплотнитель.

Недостаточное охлаждение в холодильной камере:

- Регулировочный термостат установлен на слишком высокое значение температуры.
- Слишком часто и на слишком длительное время открывается дверь холодильника.
- Дверь не закрывается герметично.
- Температура снаружи холодильника слишком высокая.

## УСТАНОВКА

### Электрическое подключение



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

### Общая информация

- Проверьте, чтобы характеристики электрической сети соответствовали данным, указанным на идентификационную табличке прибора. На идентификационной табличке приведены технические данные, заводской номер и маркировка. Табличка хорошо видна на приборе. Никогда не снимайте эту табличку.
- Следует проверить, чтобы розетка и штепсельная вилка были одного типа.
- Избегайте использования переходников, адаптеров или ответвителей, так как они могут стать причиной нагрева или ожога.
- Прибор должен располагаться так, чтобы доступ к вилке всегда был свободным.

В холодильной камере слишком низкая температура, и продукты замерзают:

- Регулировочный термостат установлен на слишком низкое значение температуры.
- Продукты питания не закрыты или не уложены в контейнеры или пакеты.
- Овощи и фрукты могут быть слишком мокрыми.
- Продукты прижаты к задней стенке холодильной камеры.

Отмечается трудность при открытии дверок сразу же после закрытия:

- Если пытаться открыть дверь сразу же после ее закрытия (в особенности дверь морозильной камеры), необходимо приложить силу. Причиной этого является понижение давления за счет охлаждения попавшего в камеру горячего воздуха.

Дверки перекошены:

- Проверьте точность установки прибора по уровню.
- Отрегулируйте ножки, чтобы восстановить точную установку по горизонтали.

- Перед включением прибора в первый раз оставьте его в вертикальном положении минимум на 2 часа.
- В случае необходимости замены кабеля питания операция должна быть выполнена только уполномоченным техническим специалистом сервисной службы.

### Встраивание



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

### Выбор места

Прибор устанавливается в сухом помещении с достаточным обменом воздуха. В зависимости от климатического класса зоны (указана на табличке с основными характеристиками, расположенной внутри холодильной камеры), прибор может быть использован в различных температурных условиях:

- Устанавливайте электроприбор на




расстояниях не менее 3 см от электрических или газовых плит и не менее 30 см от отопительных систем, использующих горючие материалы или батареи.

- Прибор нельзя устанавливать рядом с источниками тепла, если это невозможно, необходимо использовать подходящую изолирующую панель.
- Если холодильник установлен под навесной полкой, расстояние между ними должно быть минимум 5 см.
- Удостоверьтесь в том, что после установки холодильника имеется достаточно места для открывания двери и извлечения полок и внутренних ящиков.

Класс	Температура окружающей среды
SN (Субнормальный)	от + 10°C до + 32°C
N (Нормальный)	от + 16°C до + 32°C
ST (Субтропический)	от + 18°C до + 38°C
T (Тропический)	от + 18°C до + 43°C

## Распорки

Для гарантирования правильного охлаждения конденсатора прибор должен быть установлен не слишком близко к стене. Во избежание этого изделие снабжено двумя пластмассовыми распорными деталями, которые должны быть установлены на задней части прибора.

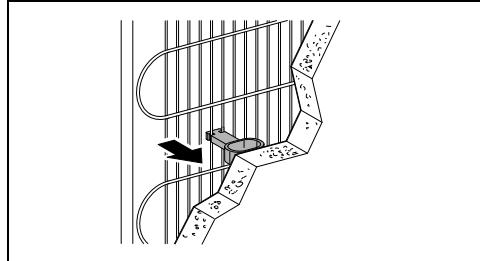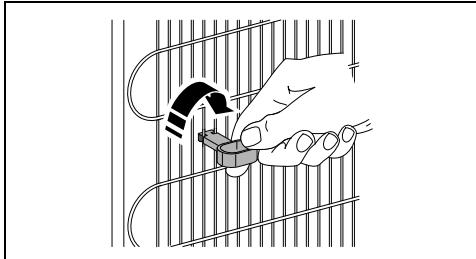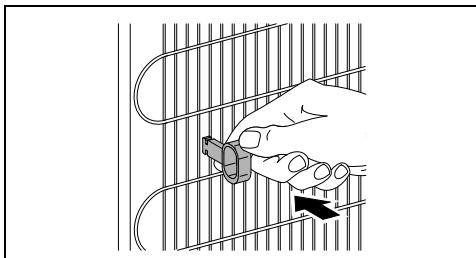


## Размещение прибора

Установите прибор на устойчивой и находящейся на одном уровне поверхности.

Рекомендуется очень внимательно выполнять перемещение прибора, следя за тем, чтобы не повредить при этом напольное покрытие (например, если холодильник устанавливается на паркете).



Для компенсации неровности пола в передней части агрегат снабжен двумя регулируемыми ножками.

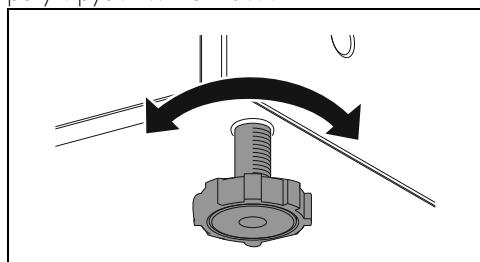

Для выравнивания прибора по горизонтали следует использовать эти ножки.

Чтобы облегчить правильное закрывание двери, слегка наклоните прибор назад.

Корректная установка должна позволить двери корректно закрываться. Удостоверьтесь, что уплотнитель двери плотно прилегает к холодильнику при закрытии, в частности, по углам.

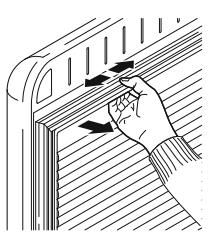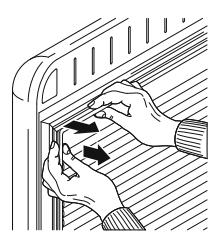

### Нажимание на уплотнитель Риск повреждения прибора

- Не прикладывайте силу, не разрывайте и не отсоединяйте уплотнитель двери.

По истечении нескольких дней проверьте, чтобы первоначальное выравнивание оставалось неизменным. Проконтролируйте, чтобы при загруженном продуктами работающем холодильнике, он находился в устойчивом положении, и, чтобы уплотнитель двери закрывался герметично. При необходимости выполните новое выравнивание и заново проложите уплотнения.

### Габаритные размеры прибора (мм)

